

FERRO[®]

www.ferro.pl

Dávkovač tekutého mýdla dálkové ovládání

CZ

1. MNOŽSTVÍ MÝDLA

Tlačítka na 1-4 kapky umožňují uživateli zvolit požadované množství mýdla.

① 0,2 až 0,4 krychl. cm

② 0,7 až 0,9 krychl. cm

③ 0,7 až 0,9 krychl. cm

④ 2,1 až 2,3 krychl. cm*

SIGNALIZACE: nepřetržité blikání červené kontrolky v oku čidla.

* Přesné dávkování mýdla závisí na jeho viskozitě.

2. ADJ

Tato funkce umožňuje vrácení množství mýdla zpět na výrobní nastavení.

Stiskněte tlačítko ADJ.

SIGNALIZACE: 2 bliknutí červené kontrolky v oku čidla.

3. FUNKCE DOČASNÉHO VYPNUTÍ

Tato funkce je ideální pro provádění jakéhokoliv druhu činnosti před čidlem, aniž by systém byl v provozu (například čištění).

Jestliže se toto tlačítko stiskne jednou, dávkovač mýdla zůstane po dobu 1 minuty zavřený. Jestliže

chcete tuto funkci zrušit a vrátit se k normálnímu provozu, stiskněte znovu tlačítko zapínání/vypínání (On/Off) nebo 1 minutu vyčkejte.

SIGNALIZACE: VYP. – 2 rychlá bliknutí, ZAP. – 4 rychlá bliknutí


4. DOPLŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU MÝDLA

Když hladina mýdla v zásobníku klesne ke spodní rysce na zásobníku, je třeba mýdlo doplnit. Za tímto účelem vyšroubujte zásobník mýdla ze sestavy čerpadla a doplňte tekuté mýdlo až po horní rysku.

Zašroubujte zásobník mýdla zpět do sestavy čerpadla a zkontrolujte, zda zásobník je zajištěn pevně na svém místě.

Stiskněte tlačítko FILL (plnění). Čerpadlo se spustí na jednu minutu, aby mýdlo začalo vycházet z hubice dávkovače.

Jestliže chcete tuto činnost zastavit, stiskněte znovu tlačítko FILL.

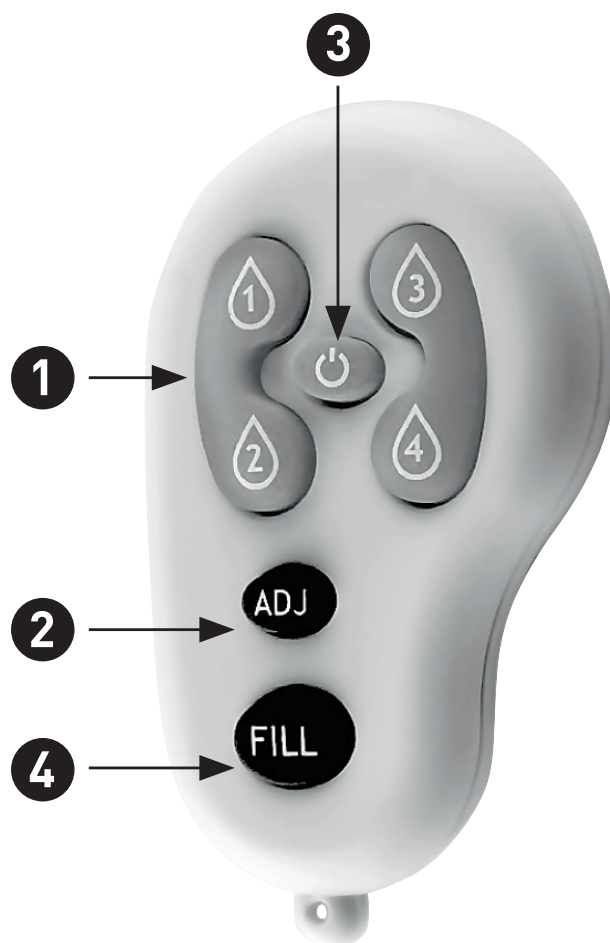

DŮLEŽITÉ

Vybité baterie se nesmějí likvidovat s normálním domovním odpadem. Další informace o likvidaci a recyklaci odpadu je možné získat od místních úřadů.

FERRO S.A.

32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7,

tel.: +48 12 25 62 100, fax: +48 12 27 67 606,

Distributor: Novaservis, Merhautova 208,

Brno, CZ, Grupa FERRO, www.novaservis.cz

Distributor: SC Novaservis Ferro Group SRL,

Cluj Napoca, RO. Phone 0264522524

www.ferro.pl

01.08.2014