


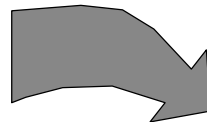

**POKYNY
NÁVOD**

**DÁLKOVÝ OVLADAČ
EASYREMOTE**

**Technické
vlastnosti Průvodce
symboly na LCD
displeji
Průvodce k tlačítkům**



Technické specifikace

Napájení	prostřednictvím komunikační sběrnice
Počet teplotních úrovní	2 (DEN/NOC)
Rozsah nastavení teploty DEN	5 až 30 °C
Rozsah nastavení teploty NOC	5 až 30 °C
Rozsah nastavení teploty MANUÁLNÍ	5 až 30 °C
Diferenciální provozní teplota VYP	0 až 1 °C
Diferenciální provozní teplota ZAP	-1 až 0,1 °C
Správný pracovní rozsah čidla pokojové teploty	-40 až 50 °C
Přesnost teploty	0,1 °C
Rozsah teplot pro spuštění protimrazové ochrany v místnosti	0,1 až 10 °C
Konečná teplota protimrazové ochrany v místnosti	počáteční hodnota + 0,6 °C
Rozlišení programátoru časovače	30 minut
Maximální počet spuštění a vypnutí za den	48
Počet standardních programů vytápění	1
Počet standardních programů zásobníku	1
Uchování času interních hodin v případě výpadku napájení	1 hodina
Rozsah provozní teploty	0 až 50 °C
Rozsah teploty skladování	-10 až 50 °C
Velikost (D × V × H)	118 × 85 × 30 mm
Maximální délka kabelu pro připojení kotle	50 metrů
Průřez kabelu pro připojení kotle	0,5 až 1,5 mm²

Vážený zákazníku,


gratulujeme Vám k zakoupení dálkového ovladače **EASYREMOTE**, produktu nejnovějších technologií, který vám poskytne vynikající komfort.

Abyste dosáhli co nejlepšího výkonu a naučili se co nejlépe využívat funkce a možnosti tohoto dálkového ovladače, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a mějte jej vždy po ruce pro případ, že byste jej potřebovali.

UPOZORNĚNÍ

Před připojením si přečtěte návod k obsluze, abyste se ujistili, že je kotel určen k použití s dálkovým ovladačem

EASYREMOTE.

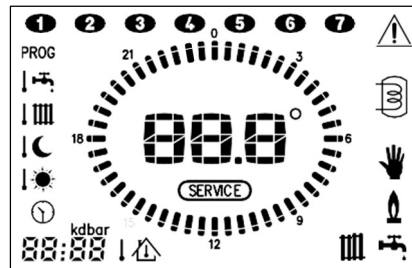

Tlačítka

A  volba provozního stavu

B  nastavení času a teploty


C  týdenní program

D  změna zobrazené hodnoty (otočení)
výběr automatického/m anuálního režimu (stisknutí)

E  reset alarmu

F  volba teplotní úrovně (den/noc)

G  zobrazení teploty

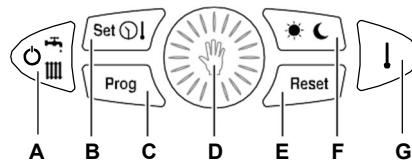

Symboly na LCD

SVÍTÍ		SVÍTÍ		BLIKÁ
IKON			IKON	
	Aktuální teplota			Nastavení času a dne v týdnu
	Čas/teplota			Nastavení denní teploty
	Aktuální den týdne			Nastavení noční
	Teplá voda povolena			Teplota vytápění
	topení povoleno			Teplota teplé vody
	Manuální režim			Nastavení teploty teplé vody
	Hořák zapnutý		kd	hodnota kd
PROG	Programí			Aktuální úroveň teploty = den
	Program zásobníku			Aktuální úroveň teploty = noc
	nastavená teplota			Porucha, žádné další pokusy o obnovení
	Vnější teplota			Porucha vyžadující technický zásah
bar				
	Systémový tlak			
		BLIKÁ		
		Poruchový kód		
		Změna dne týdne		
		Požadavek na teplou vodu		
		Požadavek na vytápění		
		Změna programu vytápění		
		Změna programu zásobníku		
		Dočasná změna nastavené hodnoty pokoje		
				Porucha – k dispozici jsou pokusy o obnovení

Obsah

1 – Jak používat tuto instruktážní brožuru	3
2 – Obecné pokyny	4
3 – Hlavní funkce.....	5
4 – Instalace	6
5 – Konfigurace provozních parametrů.....	10
6 – Deaktivace termoregulace	13
7 – Výběr provozního režimu	14
8 – Nastavení času a teploty.....	17
8.1 – Nastavení hodin	18
8.2 – Nastavení pokojové DENNÍ teploty	20
8.3 – Nastavení pokojové NOČNÍ teploty.....	21
8.4 – Nastavení teploty VYTÁPĚNÍ	22
8.5 – Nastavení teploty TEPLÉ VODY	23
8.6 – Nastavení hodnoty KD venkovního čidla.....	24
9 – Nastavení času a teplot.....	25
9.1 – MANUÁLNÍ provoz.....	26
9.2 – AUTOMATICKÝ provoz	27
10 – Týdenní program vytápění	28
10.1 – Zobrazení programu vytápění	29
10.2 – Změna programu vytápění	30

11 – Týdenní program zásobníku.....	31
11.1 – Zobrazení programu zásobníku	32
11.2 – Změna programu zásobníku	33
12 – Dočasná změna nastavené teploty pokoje	34
13 – Signalizace poruch	35
13.1 – Obnovitelné poruchy	35
13.2 – Neobnovitelné poruchy	36
14 – Zobrazené hodnoty	37
14.1 – Zobrazení nastavené teploty pokoje.....	38
14.2 – Zobrazení teploty čidla teplé vody	38
14.3 – Zobrazení teploty čidla dodávky	39
14.4 – Zobrazení teploty venkovního čidla	39
14.5 – Zobrazení systémového tlaku vody	40
15 – Reset výchozích hodnot	41
16 – Úplný reset	43
17 – Funkce proti zamrznutí v místnosti	44

1 – Jak používat tuto instruktážní brožuru

Tato brožura je rozdělena do dvou částí, z nichž každá má svého vlastního adresáta:

- **Část pro montážního pracovníka**, která obsahuje pokyny týkající se přesné instalace a konfigurace dálkového ovladače.
- **Část pro uživatele** obsahuje podrobné pokyny ke krokům, které je třeba provést pro personalizaci

funkce dálkového ovladače **EASYREMOTE** .

Užitečné rady

- Pokud bliká číselná hodnota, můžete ji změnit otáčením tlačítka .
- Hodnota změněná otáčením tlačítka  se automaticky uloží, jakmile blikání ustane.



Použití tohoto symbolu ukazuje na nemožnost likvidace tohoto výrobku jako domovního odpadu.



Správná likvidace tohoto výrobku pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

2 – Obecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod, protože obsahuje důležité pokyny týkající se bezpečnosti používání, instalace a údržby.
- Systém musí být implementován v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
- Po vybalení a před instalací zkontrolujte, zda je výrobek neporušený.
- Toto zařízení je určeno pouze pro účely, pro které bylo navrženo: jakékoli jiné použití je nevhodné.
- V případě opravy kontaktujte pouze technická servisní střediska autorizovaná výrobcem.
- Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečný provoz zařízení.
- Pokud je zařízení instalováno pro regulaci nízkoteplotní zóny, musí být tato zóna vybavena bezpečnostním termostatem pro nízkou teplotu, který ji monitoruje.
- Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nesprávného provozu, mimořádných událostí, chyb v konfiguraci nebo nesprávného, chybného a nepřiměřeného použití zařízení.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět případné změny zařízení a všeho ostatního, co se jeví jako nezbytné pro jeho neustálé zdokonalování.

3 – Hlavní funkce

Dálkový ovladač **EASYREMOTE** byl navržen tak, aby zaručoval ideální teplotní podmínky v kteroukoli denní dobu, a poskytuje možnost dálkového ovládání kotle.

Programování dálkového ovladače **EASYREMOTE** je velice jednoduché – velký LCD displej umožňuje kdykoli kontrolovat a měnit nastavené hodnoty.


Dálkový ovladač **EASYREMOTE** je elektricky připojen ke kotli pomocí dvou nepolarizovaných vodičů. Tyto vodiče pro něj poskytují potřebné napájení pro provoz a také zajišťují komunikaci mezi oběma zařízeními.

Po instalaci je kotel okamžitě připraven k provozu se svým uloženým standardním programem. Tento program lze změnit podle potřeb uživatele.

4 – Instalace

Dálkový ovladač **EASYREMOTE** smí instalovat pouze odborný pracovník. Pro správnou instalaci zařízení v souladu s platnými předpisy pro elektrické spotřebiče použijte k jeho připojení vyhrazený kabel. Pokud to není možné, může jakékoli rušení způsobené elektrickými vodiči způsobit špatnou funkci dálkového ovladače.



Dálkové ovladač **EASYREMOTE** namontujte přibližně 1,5 m nad podlahu na místě vhodném pro správný odečet pokojové teploty. Ovladač nemontujte za dveře, závěsy, v blízkosti zdrojů tepla ani nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo stříkající vodě.

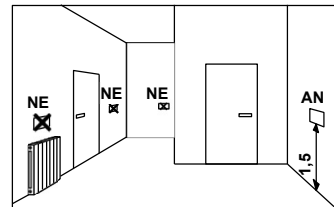

1. Odpojte elektrické připojení od kotle
2. Pomocí šroubováku jemně zatlačte na dvě spodní drážky a ovladač sejměte ze zadní strany upevňovací šablony.

3. Vložte oba konce připojovacího vodiče do příslušných upevňovacích šablon.

Pro instalaci dálkového ovladače **EASYREMOTE** přímo na zeď nebo na kryt použijte příslušné otvory. Potřebné šrouby jsou dodávány spolu se zařízením. Berte v potaz značku „UP“ (nahoru). ↑

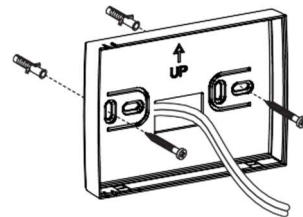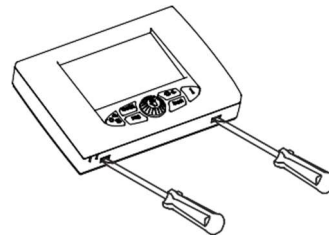


8

NORDGAS


EASYREMOTE

4. Připojte elektrické připojení ke svorkovnici.

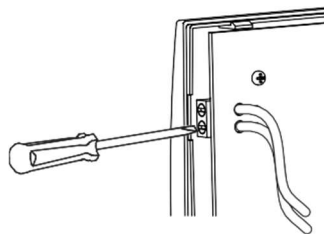

POZNÁMKA: Připojení není polarizované.

5. Dálkový ovladač připevněte k jeho šabloně. Nejprve vložte horní část a poté zatlačte a otočte, dokud není zcela zaklapnuta.

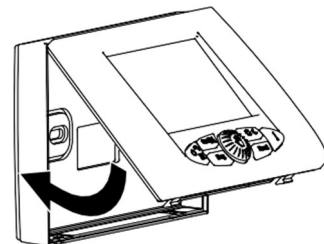


6. Zkontrolujte v kotli, zda je požadavek na odstranění propojky na svorkách pokojového termostatu (je-li nainstalován).

7. Připojte napájení ke kotli.

Jakmile je spojení navázáno, zobrazí se normální provozní stav:

Nyní je instalace dokončena. Pokud bylo vše provedeno správně, dálkový ovladač je nyní zapnut a na LCD displeji se na několik sekund zobrazí následující zpráva:





5 – Konfigurace provozních parametrů


Tento úkon smí provádět pouze technický servisní personál. Chyby v konfiguraci vašeho dálkového ovladače EASYREMOTE mohou vést k jeho poruše.

Tyto úkony nakonfiguruji dálkový ovladač tak, aby byl kompatibilní s kotlem a systémem, ke kterému je připojen.


1. Přepněte dálkový ovladač do polohy **OFF** (vypnuto).
2. Stiskněte tlačítka  a  a držte je stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí **PAR**.
3. Pro potvrzení funkce stiskněte tlačítko



Místo času se na displeji zobrazí číslo parametru a místo teploty hodnota parametru. Číslo parametru bude blikat.

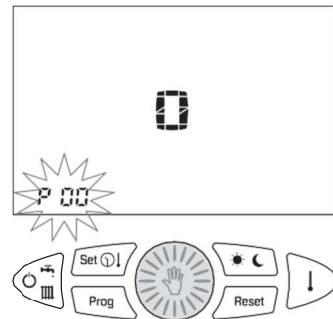

4. Otáčením tlačítka  vyberte číslo parametru, které se má zobrazit. Na displeji teploty se zobrazí odpovídající hodnota parametru.
5. Stiskněte tlačítko : pro změnu hodnoty. Odpovídající hodnota parametru začne blikat.
6. Otočte tlačítkem  pro změnu zobrazené hodnoty.
7. Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, obnoví se normální provoz a poslední provedená změna se neuloží.
8. Stiskněte tlačítko  pro uložení hodnoty.
9. Pro změnu parametru opakujte postup od bodu 4.
10. Pro opuštění konfiguračního kontextu stiskněte tlačítko

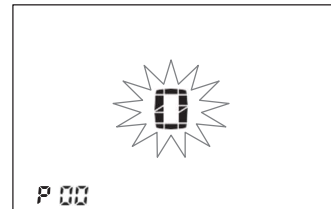

Níže naleznete definici parametrů, které můžete změnit:

• **P00 – Kompenzace čidla pokojové teploty**

Je to hodnota ($-5,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+5,0\text{ }^{\circ}\text{C}$), která se má přičíst k/odečíst od zobrazené

pokojové teploty, aby se kompenzovala případná chyba.

- **P01 – Rozsah počátečních teplot protimrazové ochrany v místnosti**

Definuje počáteční teplotu pro funkci protimrazové ochrany místnosti (0,1 °C až 10 °C).

POZNÁMKA: 0,0 = Hodnota 0,0 deaktivuje funkci protimrazové ochrany místnosti.

- **P02 – Diferenciální provozní teplota VYP**

Je to hodnota, která se přičte k nastavené teplotě místnosti, aby se definoval konec požadavku na ústřední vytápění.

Příklad:

$T_{\text{nastavená hodnota}} =$

20,0 °C P02 =

0,5 °C

$T_{\text{nastavená hodnota}} + P02 = 20,0 + 0,5 = 20,5 \text{ °C}$

14 Požadavek na ústřední vytápění se

NÖR DGAS

EASYREMOTE

ukončí, jakmile je teplota v místnosti vyšší než 20,5 °C.

- **P03 – Diferenciální provozní teplota ZAP**

Je to hodnota, která se odečte od nastavené teploty místnosti, aby se definoval počátek požadavku na ústřední vytápění.

Příklad:

$T_{\text{nastavená hodnota}} =$

$20,0\text{ °C } P03 = 0,5\text{ °C}$

$T_{\text{nastavená hodnota}} - P03 = 20,0 - 0,5 =$
 $19,5\text{ °C}$

Požadavek na ústřední vytápění se spustí, jakmile je teplota v místnosti nižší než $19,5\text{ °C}$.

- **P04 – Typ termoregulace**

0 = ON/OFF

1 = modulace na základě čidla pokojové teploty

2 = modulace na základě externího teplotního čidla (kompenzace venkovní teploty)


3 = modulace na základě pokojových

a venkovních teplotních čidel
4 = deaktivováno

6 – Deaktivace termoregulace

V případě, že je dálkový ovladač instalován v obecném prostředí a nepotřebujete regulovat jeho teplotu (např. garáž, kotelna), můžete požadavek na ústřední vytápění deaktivovat správnou konfigurací parametru P04 = 4 (viz kapitola 5 – Konfigurace provozních parametrů).

U tohoto typu konfigurace se na LCD displeji dálkového ovladače místo pokojové teploty zobrazuje slovo **diS**.

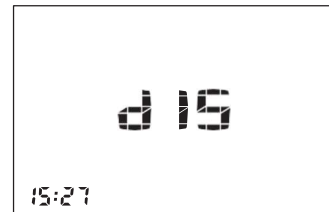

7 – Výběr provozního režimu

V závislosti na typu připojeného kotle nemusí být některé z následujících režimů k dispozici.

Provozní režim kotle zvolíte opakovaným stisknutím tlačítka . Provozní režimy, které můžete nastavit, jsou:

1. **OFF:** všechny požadavky na kotel jsou zakázány.

UŽIVATEL

ZVOLENÝ
STAV

OFF LÉTO

ZIMA

POUZE VYTÁPĚNÍ

ID IKONY

OFF




NORDGAS



2. **LÉTO:** Kotel je aktivován pouze pro ohřev teplé vody.

3. **ZIMA:** Kotel je schopen ohřívat teplou vodu a vytápět místnost.

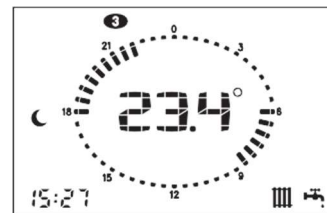


18

NORDGAS

EASYREMOTE

4. **POUZE VYTÁPĚNÍ:** Jediný povolený provozní režim je vytápění.

Bez ohledu na to, která funkce byla vybrána, je funkce proti zamrznutí v místnosti vždy aktivní (viz příslušná kapitola).

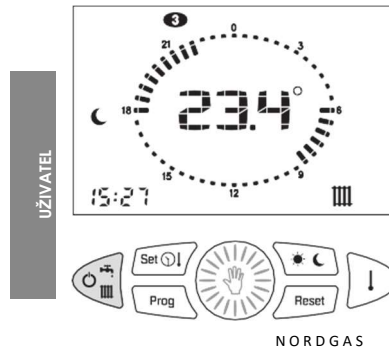

8 – Nastavení času a teploty

V závislosti na typu připojeného kotle nemusí být některé z následujících režimů k dispozici.

Pro nastavení hodin a požadovaných teplot tohoto dálkového ovladače a kotle stiskněte několikrát tlačítko . Nabídka je následující:

	ZVOLENÝ STAV	TEPLOTA TEPLÉ VODY VENKOVNÍ ČIDLO KD	ID IKONY  kd
20	ZVOLENÝ STAV HODINY TEPLOTA DEN TEPLOTA NOC TEPLOTA VYTÁPĚNÍ	ID IKONY    	NORDGAS EASYREMOTE

Místo
času se
v levém
dolním
rohu
zobrazuj
e
hodnota
množství
. Jeho
identifika
ční ikona
bude
blikat.
Pro
ukončení
fáze
nastaven
í
stiskněte
několikrát

t
tla
čit
ko
,
do
ku
d
ne
zh
as
no
u
vš
ec
hn
y
id
en
tifi
ka
čn
í
iko

ny.

NORDGAS

EASYREMOTE



8.1 – Nastavení hodin

1. Stiskněte tlačítko:  hodiny budou blikat.

Otočte tlačítkem  pro nastavení požadované hodnoty.


2. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení vstupní hodnoty. Hodina přestane blikat a začnou blikat minuty.

UŽIVATEL

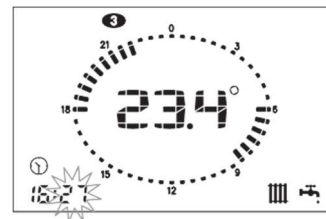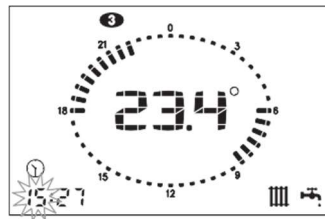


3. Otočte knoflíkem ③ pro nastavení požadované hodnoty.
4. Stiskněte tlačítko ④ pro potvrzení hodnoty. Minuty přestanou blikat a začne blikat den v týdnu.

5. Otočte knoflíkem ⑤ pro nastavení požadované hodnoty.
6. Stiskněte tlačítko ⑥ pro potvrzení hodnoty. Den v týdnu přestane blikat a ikona ⑥ zhasne.

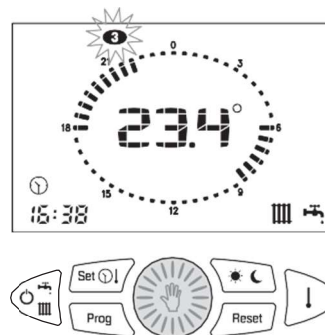

8.2 – Nastavení pokojové DENNÍ teploty

1. Stiskněte tlačítko , dokud ikona  nezačne blikat.
2. Otočte knoflíkem  pro nastavení požadované hodnoty.

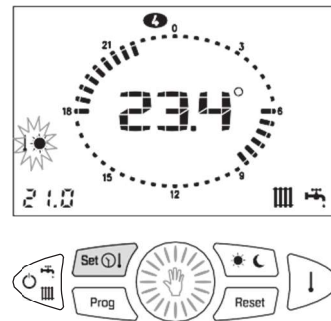

8.3 – Nastavení pokojové NOČNÍ teploty

1. Stiskněte tlačítko  a uvolněte jej, jakmile ikona  začne blikat.
2. Otočte tlačítkem  pro nastavení požadované teploty.



8.4 – Nastavení teploty VYTÁPĚNÍ

Pokud byl dálkový ovladač nakonfigurován jako modulační, tento parametr určuje maximální hodnotu teploty vypočítanou modulačním algoritmem.

1. Stiskněte tlačítko , dokud ikona  nezačne blikat.
2. Otočte knoflíkem  pro nastavení požadované hodnoty.



8.5 – Nastavení teploty TEPLÉ VODY

1. Stiskněte tlačítko , dokud ikona , nezačne blikat.
2. Otočte knoflíkem  pro nastavení požadované hodnoty.



8.6 – Nastavení hodnoty KD venkovního čidla

Tato možnost nastavení je k dispozici pouze tehdy, je-li připojeno venkovní čidlo, dálkový ovladač je nastaven na modulační režim a je povoleno použití venkovního čidla pro modulaci (P04 = 2 nebo 3).

Tento parametr umožňuje vybrat křivku pro určení poměru venkovní teploty k vypočítané teplotě vytápění. Rozsah nastavení je od 0,0 do 3,0. Čím vyšší je nastavená hodnota, tím větší je vliv venkovní teploty na stanovení nastavené teploty vytápění.

Stiskněte tlačítko , dokud ikona kd nezačne blikat.

- Otočte knoflíkem  pro nastavení požadované hodnoty.



9 – Nastavení času a teplot

Pokud je zvolen provozní režim ZIMA nebo POUZE VYTÁPĚNÍ, dálkový ovladač **EASYREMOTE** vám umožňuje manipulovat s pokojovou teplotou buď MANUÁLNĚ, nebo AUTOMATICKY.

- V MANUÁLNÍM režimu si uživatel zvolí požadovanou pokojovou teplotu a tato teplota bude udržována, dokud neprovede změnu.
- V AUTOMATICKÉM režimu je nastavená pokojová teplota určena souvztažností mezi časem a nastaveným týdenním programem.

9.1 – MANUÁLNÍ provoz

1. Stiskněte tlačítko , dokud se neobjeví ikona . Prostřední číslice na displeji budou blikající zobrazovat nastavenou teplotu.
2. Otočte tlačítkem  pro nastavení požadované teploty.
3. Po 30 sekundách se centrální displej vrátí k zobrazení aktuální teploty.
4. Nastavenou teplotu lze kdykoli znovu změnit otočením tlačítka .
5. Nastavenou teplotu lze zobrazit stisknutím tlačítka .



9.2 – AUTOMATICKÝ provoz

1. Stiskněte tlačítko  , dokud se nezobrazí korona hodin vytápění.
2. Ikona  nebo  se rozsvítí a zobrazí aktuálně nastavenou úroveň teploty.



10 – Týdenní program vytápění

Pokud je zvolen provozní režim ZIMA nebo POUZE VYTÁPĚNÍ, dálkový ovladač umožňuje provoz v AUTOMATICKÉM režimu, ve kterém předem nastavený program reguluje pokojovou teplotu během

různé denní doby.

Teplotu v místnosti lze nastavit na dvou nezávislých úrovních: DEN (☀) a NOC (☾); týdenní program vytápění rozděluje tyto úrovně během dne.

Uvnitř dálkového ovladače je standardní program pro regulaci teploty v místnosti; uživatel si může zobrazit a

mění se podle potřeby

Režim zobrazení / změny programu vytápění se aktivuje stisknutím tlačítka ; rozsvícení ikony PROG signalizuje, že je zapnuto.

FUNKCE

ZOBRAZENÍ
PROGRAMU
VYTÁPĚNÍ

ZMĚNA
PROGRAMU
VYTÁPĚNÍ

ID IKONY

PROG
svítí

PROG
bliká

Po provedení změn stiskněte znovu tlačítko  pro opuštění programovací oblasti.

NORDGAS

EASYREMOTE

10.1 – Zobrazení programu vytápění

1. Stiskněte tlačítko . Ikony PROG a  se zobrazí na displeji a zobrazí první den v týdnu. Ikony  /  a propojka jsou ON (zap.)  nebo OFF (vyp.)  a odpovídající úrovni DEN/NOC zobrazeného času.
2. Otáčením tlačítka  můžete procházet časy dne a přecházet z jednoho dne na druhý.



10.2 – Změna programu vytápění

1. Stiskněte tlačítko . Ikony PROG a  se zobrazí na displeji a zobrazí první den v týdnu. Ikony  /  a propojka jsou ON (zap.)  nebo OFF (vyp.)  a odpovídající úrovni DEN/NOC zobrazeného času.
2. Stiskněte tlačítko  pro přechod do zóny změny programu: ikona PROG a den týdne budou blikat.
3. Otočte tlačítkem  pro zvolení požadovaného dne.
4. Stisknutím tlačítka  potvrďte vybraný den a přejděte na čas. Den v týdnu přestane blikat a začne blikat čas.
5. Otočte tlačítkem  pro zvolení požadovaného času.
6. Stiskněte tlačítko  pro změnu přiřazené teploty DEN/NOC.

od bodu 2.

7. Otáčejte tlačítkem , dokud se nezobrazí časové období, během kterého chcete udržovat aktuální úroveň.
8. Stiskněte tlačítko  pro změnu pro změnu úrovně a dále.
9. Pro změnu dne na aktuální čas opakujte kroky

NORDGAS

EASYREMOT
E

NORDGAS

EASYREMOTE

11 – Týdenní program zásobníku

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je kotel připojený k dálkovému ovladači navržen pro jeho ovládání.

Dálkovým ovladačem **EASYREMOTE**

lze spustit (stejně jako u programu vytápění) týdenní program pro aktivaci (☀) nebo deaktivaci (☾) zásobníku podle časových rozsahů.

Uvnitř dálkového ovladače je standardní program pro regulaci zásobníku; uživatel si jej může zobrazit a změnit podle libosti.

Režim zobrazení / změny programu zásobníku je stejný jako u programu vytápění: aktivuje se stisknutím tlačítka



PROG



a rozsvícením ikon se signalizuje, že je zapnuto.

11.1 – Zobrazení programu zásobníku

1. Stiskněte tlačítko . Ikony PROG a  se zobrazí na displeji a zobrazí první den v týdnu.
2. Stiskněte tlačítko . Ikona  se rozsvítí na displeji a zobrazí se program zásobníku. Ikona  (zásobník povolen) nebo  (zásobník zakázán) a propojka jsou ON (zap.)  nebo OFF (vyp.)  odpovídající úrovni zobrazeného času.
3. Otáčením tlačítka  můžete procházet časy dne a přecházet z jednoho dne na druhý.



11.2 – Změna programu zásobníku

blikat čas.

1. Stiskněte tlačítko . Ikony PROG a  se zobrazí na displeji a zobrazí první den v týdnu.
2. Stiskněte tlačítko . Ikona  se rozsvítí na displeji a zobrazí se program zásobníku. Ikony  (zásobník povolen) nebo  (zásobník zakázán) a propojka jsou ON (zap.)  nebo OFF (vyp.)  odpovídající úrovni zobrazeného času.
3. Stiskněte tlačítko  pro přechod do zóny změny programu: Ikona PROG a den týdne budou blikat.
4. Otočte tlačítkem  pro zvolení požadovaného dne.
5. Stisknutím tlačítka  potvrďte vybraný den a přejděte na čas. Den v týdnu přestane blikat a začne

6. Otočte tlačítkem  pro zvolení požadovaného času.
7. Stiskněte tlačítko pro změnu stavu kotle POVOLENO () / ZAKÁZANO() přiřazeno k aktuálnímu času.
8. Otáčejte tlačítkem , dokud se nezobrazí časové období, pro které chcete udržovat aktuální úroveň.
9. Stiskněte tlačítko  pro změnu pro změnu úrovně a dále.
10. Pro změnu dne opakujte kroky od bodu 3.




12 – Dočasná změna nastavené teploty pokoje

Při provozu v AUTOMATICKÉM režimu lze nastavit pokojovou teplotu DEN (☀) / NOC (☾) a zvýšit ji nebo snížit. Změna bude platná do doby, než dojde k další změně úrovně (DEN/NOC). Poté bude neplatná.


1. Stiskněte tlačítko  pro zobrazení nastavené pokojové teploty.
2. Otočte tlačítkem  pro výběr hodnoty. Ikona  bude po dobu změny blikat a signalizuje, že změna nastavené hodnoty byla provedena.

Pokud chcete funkci deaktivovat před jejím uplynutím, deaktivujte funkci ohřevu stisknutím tlačítka .

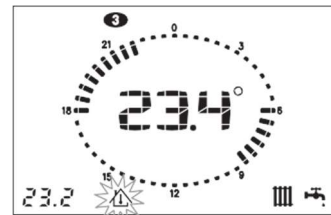

13 – Signalizace poruch

Dálkový ovladač zobrazí všechny poruchy blikajícím kódem **Exx** místo zobrazení teploty. Informace o typu poruchy naleznete v návodu k obsluze kotle. Mohou existovat dva druhy poruch: ty, které může uživatel obnovit, a ty, které obnovit nelze.

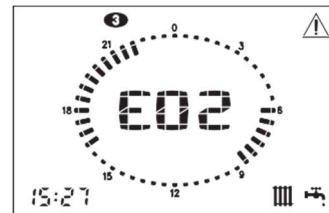

13.1 – Obnovitelné poruchy

Tyto poruchy poznáte podle toho, že se rozsvítí ikona  a bude blikat; lze je resetovat stiskem tlačítka .

Pokud se již neprojeví žádné další pokusy o obnovení, dostupná ikona  zůstane svítit. V takovém případě postupujte podle kroků v návodu k obsluze a údržbě kotle. Pokud závada přetrvává, kontaktujte technické

36 servisní středisko.




NORDGAS

EASYREMOTE

13.2 – Neobnovitelné poruchy

Tyto poruchy poznáte, protože se rozsvítí ikona **sono identificate dall'accensione ikona dell'**SERVICE****; Tyto poruchy nelze resetovat uživatelem, ale vyžadují technický servis. Do této třídy poruch spadá také kód **E66** (porucha čidla pokojové teploty dálkového ovladače).

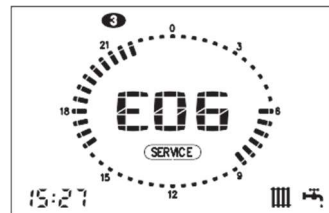

14 – Zobrazené hodnoty

V závislosti na typu připojeného kotle nemusí být některé z níže popsaných funkcí k dispozici.

Opakovaným stisknutím tlačítka  může dálkový ovladač **EASYREMOTE** zobrazit následující hodnoty množství:

ZVOLENÉ	
Hodnoty	VENKOVNÍHO
NASTAVENÍ	O
POKOJOVÉ	ČIDLA
TEPLOTY	
TEPLOTA	
ČIDLA TEPLÉ	
VODY	
TEPLOTA ČIDLA	
DODÁVKY	
TEPLOTA	

NORDGAS

POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ

TLAK VODNÍHO SYSTÉMU

S01 TEPLOTA

S02

TEPLOTA

S03 TEPLOTA

S04 TEPLOTA

ID IKONY

bar

501

502

503

504

Hodnota množství se zobrazuje v levém dolním rohu místo času a je označena ikonou.

EASYREMOTE

14.1 – Zobrazení nastavené pokojové teploty

Toto je teplota nastavená pro aktivovanou úroveň vytápění (DEN – NOC – MANUÁLNĚ).

– Zobrazení teploty čidla teplé vody

Toto je teplota naměřená čidlem teplé vody namontovaným v kotli.

14.2

UŽIVATEL



14.3 – Zobrazení teploty čidla dodávky

Toto je teplota naměřená čidlem na výtláčné straně kotle.

– Zobrazení teploty venkovního čidla


Toto je teplota naměřená venkovním čidlem připojeným ke kotli.

14.4



14.5 – Zobrazení systémového tlaku vody

Tohle je systémový tlak vody.

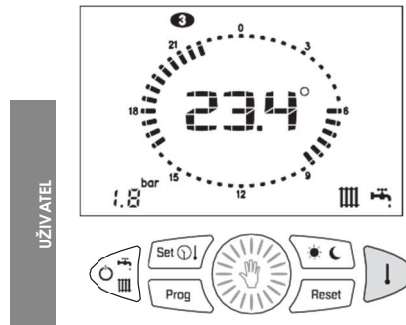

15 – Reset výchozích hodnot

V případě potřeby lze obnovit původní hodnoty dálkového ovladače nastavené výrobcem.

Obnovené hodnoty jsou následující:

- Teplota DEN: 20 °C
- Teplota NOC: 16 °C
- Teplota MANUÁLNÍ: 20 °C

Týdenní program vytápění

Dny		Sobota až neděle	NOC:
Pondělí až pátek			00:00 až 06:00 08:00 až 16:30 22:00 až 00:00
Sobota až neděle			00:00 až 07:00 23:00 až 00:00

Týdenní program zásobníku

Dny		ZAKÁZANO
Pondělí až pátek		00:00 až 06:00 08:00 až 17:00 22:00 až 00:00 00:00 až 07:30

22:00 až 00:00

DEN:

06:00 až
08:00
16:30 až
22:00

07:00 až
23:00

**POVOLE
NO**

06:00 až
08:00
17:00 až
22:00

07:30 až
22:00

1. Přepněte dálkový ovladač do polohy VYPNUTO.
2. Stiskněte tlačítka  a  a držte je stisknuté déle než 5 sekund.
3. Operace je potvrzena, když **dEF** se objeví na displeji.





16 – Úplný reset

Poruchy nebo jiné technické příčiny mohou vyžadovat „úplný reset“ dálkového ovladače.

Pro tuto operaci je nutné dálkový ovladač sejmout z upevňovací šablony – jemným zatlačením šroubováku na spodní drážky.

Poté stiskněte tlačítko (1):

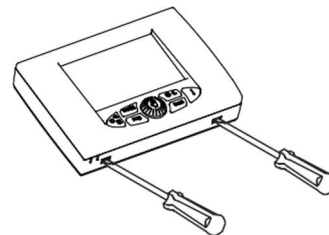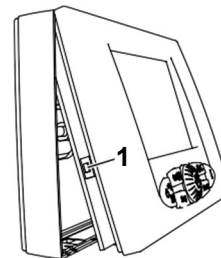

Po provedení „úplného resetu“ je nutné znovu nastavit čas a den v týdnu.

17 – Funkce proti zamrznutí v místnosti

Dálková ovladač **EASYREMOTE** je schopen podporovat funkci ochrany místnosti proti zamrznutí. Ve všech provozních režimech je požadavek na ústřední vytápění generován vždy, když je naměřená pokojová teplota nižší než práh aktivace (parametr P01). Tím je zajištěna ochrana ústředního vytápění před rizikem zamrznutí. Funkci lze případně deaktivovat správným nastavením parametru P01 ($P01 = 0.0$).

UŽIVATEL

Prohlášení o shodě ES


Podle směrnice EMC CE 89/336 a
směrnice o nízkých napětích 2006/95/ES, výrobce:

Nordgas srl
Via XXV Aprile,
9
23841 Annone di Brianza (LC)

POTVRZUJE, ŽE

Dálkový ovladač **EASYREMOTE**
splňuje výše uvedené směrnice ES

Roberto Massina
– výkonný ředitel



Rev. 2.0 – 07/09